
Panasonic®

取扱説明書 コードレススピーカーシステム 品番 RP-WS750



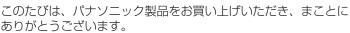

- 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ご使用前に「安全上のご注意」(©〒6~7ページ)を必ずお 読みください。
- 保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、取 扱説明書とともに大切に保管してください。

保証書付き

パナソニック株式会社 AVC ネットワークス社 コンシューマープロダクツ事業グループ

〒 571-8504 大阪府門真市松生町 1 番 15 号 © Panasonic Corporation 2011

VQT3M70 M0711KZ1081

主な特長

外来ノイズの影響を受けにくい赤外線を使用したコードレススピーカーシステムです。

テレビから離れた場所でも手元でステレオ音声を聴くことができます。しかも、コードレスなので赤外線の届く範囲内ならいろいろな使い方ができます。

- コードレススピーカー受光部の赤外線ノイズ対策を強化 しプラズマテレビに対応
- 総合出力 2 W (1W + 1W) の高音質設計
- 中高域を強調する明瞭音スイッチを搭載
- コードレススピーカー部は AC アダプターと乾電池(別売) の2電源方式
- ヘッドホン出力端子を装備
- 設置や移動に便利なハンドル付きワンボックスタイプ ステレオスピーカー

付属品の確認



まず最初に付属品を確かめてください。

□ AC アダプター (コードレススピーカー用/赤外線

(コードレススピーカー用/赤外線トランスミッター用)・・・・・・・2個(RFX9169)



□接続コード ······ 1 本 (ステレオミニプラグ⇔ピンプラグ×2) 約2 m (RFX8344)



包装材料などは商品を取り出したあと、適切に処理をしてください。 付属品の買い替えは、お買い上げの販売店へご相談ください。 ()内は買い替え時の品番です。品番は 2011 年 7 月現在の

付属品は販売店でお買い求めいただけます。 パナソニックの家電製品直販サイト「パナセンス」でお買い 求めいただけるものもあります。詳しくは「パナセンス」の サイトをご覧ください。

CLUB Panasonic

ものです。



http://club.panasonic.jp/mall/sense/




携帯電話からもお買い求めいただけます。 http://p-mp.jp/cpm/

Panasonic

持込修理

コードレススピーカーシステム保証書

本書はお買い上げの日から下記期間中故障が発生した場合には本書裏面記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。ご記入いただきました個人情報の利用目的は本票裏面に記載しております。お客様の個人情報に関するお問い合わせは、お買い上げの販売店にご連絡ください。詳細は裏面をご参照ください。

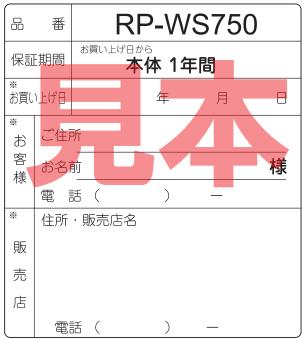

パナソニック株式会社 AVCネットワークス社 コンシューマープロダクツ事業グループ


〒571-8504 大阪府門真市松生町1番15号 TEL (06) 6908-1551

ご販売店様へ ※印欄は必ず記入してお渡しください。

設置するには

本機は赤外線を利用しています。コードレススピーカーは、必ず赤外線トランスミッターが直接見通せる下図の範囲でお使いください。 コードレススピーカー上面の左右の端が受光部になっていますので、コードレススピーカーの向きや設置場所は自由に変えら れます。

■設置例

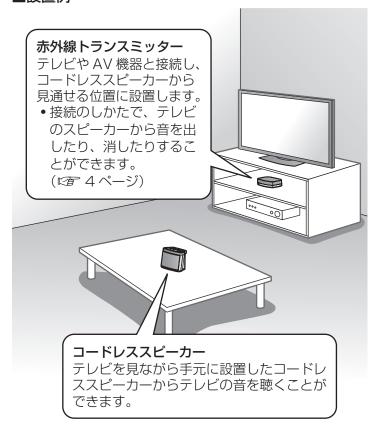

〈無料修理規定〉


- 1.取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間 内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。
 - (イ)無料修理をご依頼になる場合には、商品に取扱説明書から切り離した 本書を添えていただきお買い上げの販売店にお申しつけください。
 - (ロ)お買い上げの販売店に無料修理をご依頼にならない場合には、
- お近くの修理ご相談窓口にご連絡ください。 2.ご転居の場合の修理ご依頼先等は、お買い上げの販売店またはお近くの修理ご相談窓口にご相談ください。
- 3.ご贈答品等で本保証書に記入の販売店で無料修理をお受けになれない
- 場合には、お近くの修理ご相談窓口へご連絡ください。 4.保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。 (イ)使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷 (ロ)お買い上げ後の取付場所の移設、輸送、落下などによる故障及び損傷
 - (ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変及び公害、塩害、ガス害 (硫化ガスなど)、異常電圧、指定外の使用電源(電圧、周波数)な どによる故障及び損傷
 - 二) 車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷
 - (ホ) 一般家庭用以外(例えば業務用など)に使用された場合の故障及び 捐傷
 - (へ) 本書のご添付がない場合
 - (ト) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、 あるいは字句を書き替えられた場合
 - (チ) 持込修理の対象商品を直接修理窓口へ送付した場合の送料等は が表情がある。 お客様の負担となります。また、出張修理等を行った場合には、 出張料はお客様の負担となります。
- 5.本書は日本国内においてのみ有効です
- 6.本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
- 7.お近くのご相談窓口は取扱説明書の保証とアフターサービス欄をご参照

ご相談窓口一覧表を同梱の場合)

お近くのご相談窓口は同梱別紙の一覧表をご参照ください。

- ご記入いただいた個人情報(保証書控)は、保証期間内の無料 修理対応及びその後の安全点検活動のために利用させていただく場合が ございますのでご了承ください。
- の保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理を お約束するものです。従ってこの保証書によって、保証書を発行している者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理について ご不明の場合は、お買い上げの販売店またはお近くの修理ご相談窓口に お問い合わせください。
- ※保証期間経過後の修理や補修用性能部品の保有期間については取扱 説明書の「保証とアフターサービス」をご覧ください。
- * This warranty is valid only in Japan.

■赤外線トランスミッター(発光部)からコードレス スピーカー(受光部)に赤外線が届く範囲

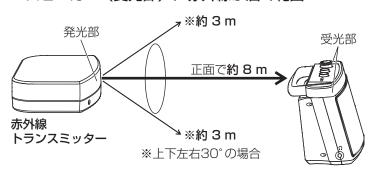

コードレススピーカー

- 上図の範囲内であっても赤外線トランスミッターから離 れるにしたがって、雑音が増えます。また、赤外線がさ えぎられた場合は音がとぎれたり、雑音が入ることがあ ります。これらの現象は赤外線の特性によるもので、故 障ではありません。なるべく聴こえやすい位置でお使い になることをおすすめします。
- 直射日光などの強い光線の下で使わないでください。音 がとぎれる場合があります。
- コードレススピーカーを AC アダプターで使用する場合 は、他の機器の電源ノイズの影響で、上図の範囲内であっ ても音がとぎれたり、雑音が入ったりする場合があります。
- プラズマテレビに近接した場所では、音がとぎれたり雑音 <u>が入ることがあります。コードレススピーカーを2 m 以</u> 上離してご使用ください。

お願い

- コードレススピーカーは赤外線トランスミッターが直接見通 せる位置に置いてご使用ください。壁や扉などは赤外線を通 しません。また、ガラスのように透明なものでも赤外線は通 りにくくなります。
- コードレススピーカーの受光部(上面の左右の端)と赤外線ト ランスミッターの発光部を手や置物などで覆わないでください。

■設置上のお願い

テレビ(ブラウン管方式)に色ムラが生じた場合、テレビ との距離を離す。

- 本機は、設置の仕方によっては、色ムラが生じる場合があ ります。その場合は、一度テレビの電源を切り、15分~ 30分後に再び電源を入れてください。テレビの自己消磁 機能(詳しくはお使いのテレビの説明書をご覧ください) により、画面への影響が改善されます。その後も色ムラが 残るような場合には、コードレススピーカーを更に離して で使用ください。
- 近くに磁石等磁気を発生するものが置かれている場合に は、本機との相互作用により、テレビに色ムラを発生す る場合があります。
- テレビの種類や画面の大きさによっては、画面へ影響す る場合があります。テレビから離してご使用ください。

磁気の影響を受けやすいものを近づけないでください。 スピーカーの磁気の影響で、キャッシュカードや定期券、 時計などが正しく働かなくなることがあります。

コードレススピーカーの電源を準備する

専用のACアダプター(付属)または単3形乾電池4個(別売)で使えます。




専用の AC アダプター (付属) で使う

1 A C アダプターを接続する

■長期間使用しないときは

節電のため AC アダプターをコンセントから抜いておくことをおすすめします。接続したままの状態では、スピーカーの電源が切れていても約 7.0 VA の電力を消費しています。

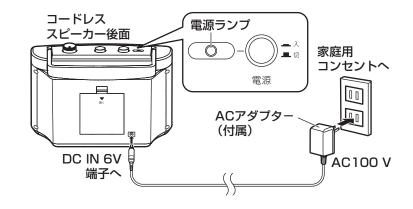

乾電池(別売)で使う


1 乾電池をコードレススピーカーに入れる

- ・電池ばねと乾電池の向きを確認して、○側に押しながら⊕○を正しく入れる。
- 必ずACアダプターを本機の[DC IN 6V] 端子から 抜いてください。そのままでは乾電池電源に切り換わ りません。

使用可能時間 (アルカリ乾電池の場合):約20時間*1 使用可能時間 (マンガン乾電池の場合):約10時間*1 ※1周囲の温度や使用状態により、短くなる場合が あります。

■乾電池が消耗すると

電源ランプが点滅したり、音が途切れたりします。 4個とも同じ種類の新しい電池に交換してください。

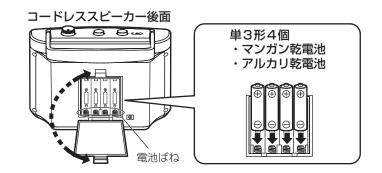

赤外線トランスミッターに AV 機器、AC アダプター (付属) を接続する


AV機器の接続には AとB2種類の方法があります。接続する前に AV機器の電源を切ってください。別売の接続コードを追加して、下記 ABの接続を同時に行わないでください。故障の原因になります。



】AV 機器を接続する

A AV機器のヘッドホン端子につなぐ場合


テレビなどからは音が出なくなります。(機器の取扱説明書をご確認ください。)

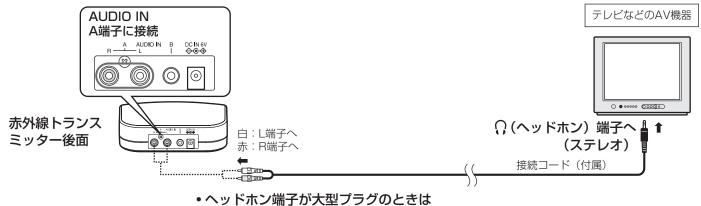

- ヘッドホン端子が大型プラグのときは 別売のプラグアダプター(品番: RP-PA71A)をお使いください。
- イヤホン端子(モノラル)に接続するには
 市販のプラグアダプター(ステレオミニプラグ⇔モノラルミニプラグ)をお使いください。
 スピーカーの左右から同じ音が出ます。


B ヘッドホン端子以外の出力端子につなぐ場合

テレビなどからの音も聴くことができます。

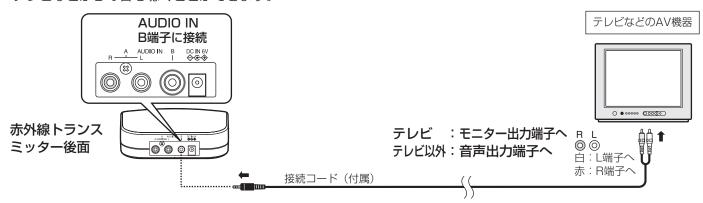

2付属の AC アダプターを接続する

赤外線トランスミッターの電源ランプ(赤色)が点灯します。AV 機器からの音声信号がないと、約5分後に自動的に電源が切れ、消灯します。

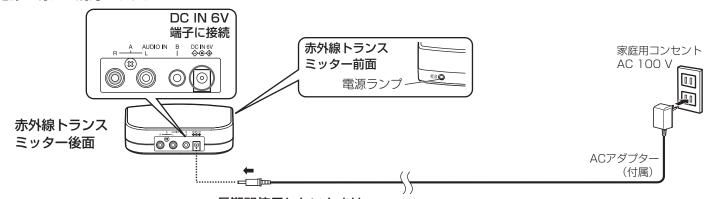

• 長期間使用しないときは

節電のため AC アダプターをコンセントから抜いておくことをおすすめします。接続したままの状態では、機器側の電源が切れていても約7.4 VA の電力を消費しています。

使う

操作の前にコードレススピーカーの電源準備(🖙 3 ページ)、赤外線トランスミッターの接続(🖙 4 ページ)を確認してください。


↑ 赤外線トランスミッターに接続した AV 機器の電源を入れ、再生する

赤外線トランスミッターを AV 機器のヘッドホン端子に接続した場合は、接続している機器の音量を、音がひずまない 範囲で、できるだけ大きくしてください。

2 コードレススピーカーの [電源] スイッチを押す

- 電源ランプ (赤色) が点灯します。
- コードレススピーカーから AV 機器の 音が出ます。

3 [音量] つまみで音量を調節する

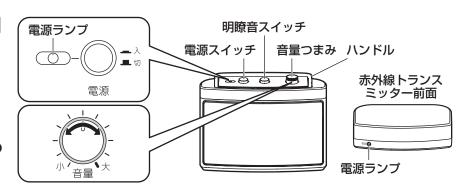

■音質を変えるには(明瞭音)

[明瞭音] スイッチを押す

- 中高音が強調され、明瞭度が上がります。
- 再度押すと元の音質に戻ります。

■お手持ちのヘッドホンで聴くには

• プラグタイプ: ステレオミニ

• 推奨品 (別売): RP-HT260 (密閉型)

: RP-HT40 (オープンエアー型)

■使用後は

コードレススピーカーの [電源] スイッチを押す 電源ランプ (赤色) が消灯し、電源が切れます。

AV 機器の電源を切ったらコードレススピーカーの [電源] スイッチも切ってください。

赤外線トランスミッターはオートパワーオフが働きますが、コードレススピーカーは音が出なくても通電しています。長期間通電した状態で放置すると乾電池から液もれすることがあります。

■本機の動作について

赤外線トランスミッターは、音声信号が入ると自動的に電源が入り、電源ランプ(赤色)が点灯します。(オートパワーオン機能)約5分間音声信号がないと自動的に切れ、電源ランプ(赤色)が消灯します。(オートパワーオフ機能)

音量が小さい場合も自動的に切れますので、音がひず まない範囲で大きくしてください。

他の赤外線を使用したコードレス機器の赤外線トランスミッターを同時に動作させないでください。
 赤外線コードレスヘッドホンなどの赤外線トランスミッターと同時に動作させると干渉を起こし、音がとぎれたり、雑音が入ったりします。

音のエチケット

楽しい音楽も時と場所によっては気になるものです。特に静かな夜間には窓を閉めたり、ヘッドホンをご使用になるのも一つの方法です。



音のエチケット シンボルマーク

仕様

■赤外線トランスミッター(発光部)RP-WS750T

赤外線波長 870 nm **変調方式** 周波数変調

搬送波周波数 左チャンネル 2.3 MHz

右チャンネル 2.8 MHz

到達距離 約8 m (正面方向)

電 源 DC 6 V 1 A (付属 AC アダプター) 最大外形寸法 (W×H×D) 125 mm×35 mm×90 mm

質量約129g

音声入力端子 1 系統 2 入力(ピンジャック× 2/ ステレ

オミニジャック)

入力待機時の消費電力(AC アダプター使用時) 約 7.4 VA

■コードレススピーカー(受光部)RP-WS750S

出力端子 ヘッドホン ステレオミニジャック 使用スピーカー 直径 77 mmインピーダンス 8 $\Omega \times 2$ 個

電 源 DC 6 V 1 A (付属 AC アダプター)

DC 6 V (別売単3形乾電池×4個)

最大外形寸法 (W×H×D) 174 mm×170 mm×80 mm

174 mm×130 mm×100 mm(ハンドル倒した状態)

質量 約745 g

電源切時の消費電力(AC アダプター使用時) 約7.0 VA

※一般社団法人 電子情報技術産業協会

• この仕様は、性能向上のため変更することがあります。

安全上のご注意 (必ずお守りください)

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

⚠警告

「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。

注意

「軽傷を負うことや、財産の損害が 発生するおそれがある内容」です。

⚠警告

■異常・故障時には直ちに使用を中止する



異常があったときには、ACアダプターを抜く• 煙が出たり、異常なにおいや音がする

- 音声が出ないことがある
- 内部に水や異物が入った
- AC アダプターが異常に熱い
- 本体に変形や破損した部分がある

そのまま使うと火災・感電の原因になります。

- 電源を切り、コンセントから AC アダプターを抜いて、販売店にご相談ください。
- AC アダプターのコード・プラグを破損するようなことはしない

傷つける、加工する、熱器具に近づける、無理に曲げ) る、ねじる、引っ張る、重い物を載せる、束ねるなど 】



傷んだまま使用すると、火災·感電·ショートの原因になります。

- コードやプラグの修理は、販売店にご相談ください。
- ■コンセントや配線器具の定格を超える使い かたや、交流 100V 以外での使用はしない



たこ足配線等で、定格を超えると、発熱による火災の原因になります。

■ぬれた手で、ACアダプターの抜き差しはしない



感電の原因になります。

ぬれ手禁止

■雷が鳴ったら、本機やACアダプターに触れない



感電の原因になります。

接触禁止

■ ACアダプターのプラグのほこり等は定期 的にとる



プラグにほこり等がたまると、湿気等で 絶縁不良となり、火災の原因になります。

ACアダプターのプラグを抜き、乾いた布でふいてください。

■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。 (次は図記号の例です)



してはいけない内容です。



実行しなければならない内容です。

⚠ 警告

■ AC アダプターの電源プラグは根元まで確実に差し込む



差し込みが不完全ですと、感電や発熱 による火災の原因になります。

- 傷んだプラグ・ゆるんだコンセントは、使わないでください。
- ■ヘッドホン使用時は、音量を上げすぎない



耳を刺激するような大きな音量で長時間 続けて聴くと、聴力が大きく損なわれる 原因になります。

■分解、改造をしない



内部には電圧の高い部分があり、感電の原因になります。

分解禁止

■電池は誤った使いかたをしない



- 指定以外の電池を使わない
- 乾電池は充電しない
- 加熱・分解したり、水などの液体や火 の中へ入れたりしない
- ⊕と○を針金などで接続しない
- 金属製のネックレスやヘアピンなどといっしょに保管しない
- ⊕と⊝を逆に入れない
- •新・旧電池や違う種類の電池を いっしょに使わない
- 被覆のはがれた電池は使わない

取り扱いを誤ると、液もれ・発熱・発火・破裂などを起こし、火災や周囲汚損の原因になります。

- 電池には安全のため被覆をかぶせています。これをはがすとショートの原因になりますので、絶対にはがさないでください。
- ■電池の液がもれたときは、素手でさわらない



- 液が目に入ったときは、失明のおそれがあります。目をこすらずに、すぐにきれいな水で洗ったあと、医師にご相談ください。
- 液が身体や衣服に付いたときは、皮膚 の炎症やけがの原因になるので、きれ いな水で十分に洗い流したあと、医師 にご相談ください。

⚠警告

■使い切った電池は、すぐに本機から取り出す



そのまま機器の中に放置すると、電池の 液もれや、発熱・破裂の原因になります。

企注意

■長期間使わないときや、お手入れのときは、 AC アダプターを抜く



通電状態で放置、保管すると、絶縁劣化、 ろう電などにより、火災の原因になるこ とがあります。

電源プラグを抜く

■不安定な場所に置かない 高い場所、水平以外の場所、振動や衝撃の 起こる場所に置かない



倒れたり落下すると、けがの原因になることがあります。

■本機の上に重い物を載せたり、乗ったりしない



倒れたり落下すると、けがの原因になることがあります。

また、重量で外装ケースが変形し、内部 部品が破損すると、火災・故障の原因に なることがあります。

■異常に温度が高くなるところに置かない



温度が高くなりすぎると、火災の原因になることがあります。

- 直射日光の当たるところ、ストーブの近くでは特に で注意ください。
- また、外装ケースや内部部品が劣化する原因にもなりますのでご注意ください。

■ヘッドホン接続前に、音量を下げる



音量を上げ過ぎた状態で接続すると、突然大きな音が出て耳を傷める原因になる ことがあります。

- 音量は少しずつ上げてご使用ください。
- ■長期間使わないときは、本機から電池を取り出す



液もれ・発熱・発火・破裂などを起こし、 火災や周囲汚損の原因になることがあり ます。

故障かな!?

修理を依頼される前に、この表で症状を確かめてください。 なお、これらの処置をしても直らない場合や、この表以外 の症状は、お買い上げの販売店にご相談ください。 販売店へお持ちになるときは、必ずコードレススピーカー と赤外線トランスミッターを一緒にお持ちください。

音が出ない				
AV 機器の電源が入っ ていますか。	電源を入れてください。 (<i>©</i> 5ページ)			
赤外線トランスミッ ターと AV 機器が正し く接続されています か。	AV 機器の接続を確認し、正しく接続してください。プラグをしっかり差し込んでください。 (です 4 ページ)			
音量が小さくなってい ませんか。	コードレススピーカーの音量を 上げてください。(<i>吹</i> 5ページ)			
音が出ない、音がすぐに出なくなる				
接続した機器の音量が 小さくなっていません か。	赤外線トランスミッターを AV 機器のヘッドホン端子に接続した場合は、接続した機器の音量を上げてください。(☞ 5ページ)			
雑音が多い				
音声信号の入力レベル が小さすぎませんか。	赤外線トランスミッターを AV 機器のヘッドホン端子に接続した場合は、接続した機器の音量を上げてください。(© 5ページ)			
• 赤外線が届いていま	赤外線トランスミッターの赤外線が届く範囲内でコードレススピーカーを使用してください。 (図 2 ページ)			
すか。 • 赤外線トランスミッターとコードレススピーカーの間に障害物がありませんか。	コードレススピーカーの赤外線 受光部を手や置物などで覆わな いようにしてください。 (で全 2 ページ)			
	赤外線トランスミッターの位置 や向きを変えてください。 (☞ 2ページ)			
音がひずむ				
音声信号の入力レベル が大きすぎませんか。	赤外線トランスミッターを AV 機器のヘッドホン端子に接続した場合は、接続した機器の音量を下げてください。(☞ 5 ページ)			
音が小さい、音がひずむ、雑音が多い				
	コードレススピーカーの音量を			

お手入れ

コードレススピーカー

の乾電池が消耗してい

ませんか。

柔らかい布でふいてください。

ひどい汚れは、薄めた台所用洗剤(中性)を含ませた布でふき、後はからぶきしてください。

上げても音が小さいときは乾電

4個とも新しい電池と交換して

ください。(© 3ページ)

池が消耗しています。

- アルコールやシンナーは使わないでください。
- 化学ぞうきんをご使用の際は、その説明書に従ってください。

保証とアフターサービス

(よくお読みください)

使いかた・お手入れ・修理 などは

■まず、お買い求め先へ ご相談ください。

▼お買い上げの際に記入されると便利です

販売店名

電話(お買い上げ日 在 月 日

修理を依頼されるときは

「故障かな!?」(7ページ)でご確認のあと、直らないときは、まず 電源プラグを抜いて、お買い上げ日と下の内容をご連絡ください。

コードレススピーカーシステム ●製品名

RP-WS750 ●品 番

●故障の状況 できるだけ具体的に

●保証期間中は、保証書の規定に従ってお買い上げの販売店が修理さ せていただきますので、おそれ入りますが、製品に保証書を添えて ご持参ください。

保証期間:お買い上げ日から本体 1 年間

●保証期間終了後は、診断をして修理できる場合はご要望により修理 させていただきます。

※修理料金は次の内容で構成されています。

| 技術料|| 診断・修理・調整・点検などの費用

部品代 部品および補助材料代

出張料 技術者を派遣する費用

【ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて】

パナソニック株式会社およびグループ関係会社は、お客様の個人 情報をご相談対応や修理対応などに利用させていただき、ご相談 内容は録音させていただきます。また、折り返し電話をさせてい ただくときのために発信番号を通知いただいております。なお、 個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理 由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。個人情 報に関するお問い合わせは、ご相談いただきました窓口にご連絡 ください。

※補修用性能部品の保有期間 6年

当社は、このコードレススピーカーシステムの補修用性能部品 (製品の機能を維持するための部品)を、製造打ち切り後6年 保有しています。

■転居や贈答品などでお困りの場合は、

次の窓口にご相談ください。

ご使用の回線(IP 電話やひかり電話など)によっては、回線 の混雑時に数分で切れる場合があります。

●使いかた・お手入れなどのご相談は……

パナソニック 総合お客様サポートサイト

http://panasonic.co.jp/cs/

パナソニック お客様ご相談センター 365日 _{受付9時~20時}

電話 タイヤル **0120-878-365** ※携帯電話・PHSからもご利用になれます。

音声ガイダンスを短くするには、案内が聞こえたら電話機ボタンの 「87」と「130#」を押してください。

(番号を押しても案内が続く場合は、「+」ボタンを押してから操作してください。)

■上記番号がご利用いただけない場合 06-6907-1187

■FAX フリーダイヤル 0120-878-236

Help desk for foreign residents in Japan Tokyo (03) 3256 - 5444 Osaka (06) 6645 - 8787 Open:9:00 -17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays) ※上記の内容は、予告なく変更する場合があります。ご了承ください

●修理に関するご相談は……

パナソニック 修理サービスサイト

http://club.panasonic.jp/repair/

インターネットでのご依頼も可能です。

パナソニック 修理ご相談窓口

電話 ターーレ 0120-878-554

※携帯電話・PHSからもご利用になれます。

• 上記電話番号がご利用いただけない場合は、 各地域の「修理ご相談窓口」におかけください。

• 有料で宅配便による引取・配送サービスも承っております。

■ 各地域の修理ご相談窓口 ※電話番号をよくお確かめの上、おかけください。

・地区・時間帯によって、集中修理ご相談窓口に転送させていただく場合がございます。

-OF P-012		+AZC C C 0 1/C/C (M) L/J C C 0 1	0, 70	
北海道地区	札幌 🕿 (011)894-1251 札幌市厚	別区厚別南2丁目17-7	滋賀 ☎(077)582-5021	守山市水保町1166番地の1
	旭川 ☎(0166)22-3011 旭川市2	条通16丁目1166	京都 ☎(075)646-2123	京都市南区上鳥羽中河原3番地
	帯広 🕿 (0155)33-8477 帯広市西	i20条北2丁目23-3 近畿地[大阪 ☎(06)7730-8888	大阪市城東区関目2丁目15-5
	函館 🕿 (0138)48-6631 函館市西	i桔梗589番地241	奈良 🕿 (0743)59-2770	大和郡山市筒井町800番地
	(函館流	通卸センター内)	和歌山 🕿 (073)475-2984	和歌山市中島499-1
東北地区	青森 🕿 (017)775-0326 青森市大	字浜田字豊田364	兵庫 ☎(078)796-3140	神戸市須磨区弥栄台3丁目13-4
		旭川字小谷地3-1	鳥取 ☎(0857)26-9695	鳥取市安長295-1
	岩 手 🕿 (019)645-6130 盛岡市厨	別5丁目1-43	米子 ☎(0859)34-2129	米子市米原4丁目2-33
	宮城 🕿 (022)387-1117 仙台市宮]城野区扇町7-4-18	松江 ☎(0852)23-1128	松江市平成町182番地14
	山形 ☎(023)641-8100 山形市平	清水1丁目1-75 中国地 [😾 出雲 🏗 (0853)21-3133	出雲市渡橋町416
	福島 🕿 (024)991-9308 郡山市亀	田1丁目51-15	浜田 ☎(0855)22-6629	浜田市下府町327-93
首都圏地区	栃木 🕿 (028)689-2555 宇都宮市	i上戸祭3丁目3-19	岡山 ☎(086)242-6236	岡山市北区野田3丁目20番8号
	群馬 🕿 (027)254-2075 前橋市箱	油田町325-1	広島 ☎(082)295-5011	広島市西区南観音1丁目13-5
	茨 城 🕿 (029)864-8756 つくば市	筑穂3丁目15-3	山口 ☎(083)973-2720	山口市小郡下郷220-1
	埼玉 🕿 (048)728-8960 桶川市赤	堀2丁目4-2	香川 ☎(087)874-3110	高松市国分寺町国分359番地3
	千葉 ☎ (043)208-6034 千葉市中	央区末広5丁目9-5	😾 徳島 🏗 (088)624-0253	徳島市沖浜2丁目36
	東京 🕿 (03)5477-9700 東京都世	田谷区宮坂2丁目26-17	高知 ☎(088)834-3142	高知市仲田町2-16
	山 梨 🕿 (055)222-5822 甲府市宝	21丁目4-13	愛媛 🗗 (089)905-7544	愛媛県伊予郡砥部町八倉75-1
	神奈川 🕿 (045)847-9720 横浜市港	南区日野5丁目3-16	福岡 ☎(092)593-8002	春日市春日公園3丁目48
	新潟 🕿 (025)286-0180 新潟市東	区東明1丁目8-14	佐賀 ☎(0952)26-9151	佐賀市鍋島町大字八戸字上深町3044
中部地区	石川 ☎(076)280-6608 金沢市玉	鉾2丁目266番地	長崎 ☎(095)830-1658	長崎市東町1919-1
	富山 🕿 (076)424-2549 富山市根		😾 大分 🏗 (097)556-3815	大分市萩原4丁目8-35
	福井 🕿 (0776)21-0622 福井市問	福井市問屋町2丁目14	宮崎 🕿 (0985)63-1213	宮崎市本郷北方字草葉2099-2
	長野 ☎(0263)86-9209 松本市寿	北7丁目3-11	熊本 ☎(096)367-6067	熊本市健軍本町12-3
	静岡 🕿 (054)287-9000 静岡市駿	河区高松2丁目24-24	鹿児島 🏗 (099)250-5657	鹿児島市与次郎1丁目5-33
	愛知 🕿 (052)819-0225 名古屋市	瑞穂区塩入町8-10	大島 ☎(0997)53-5101	奄美市名瀬朝仁町11-2
	岐阜 🕿 (058)278-6720 岐阜市中	9984丁目42 沖縄地[😾 沖縄 🕿 (098)877-1207	浦添市城間4丁目23-11
	三 重 ☎(059)254-5520 津市久居	野村町字山神421		

所在地、電話番号は変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

最新の「各地域の修理ご相談窓口」はホームページをご活用ください。http://panasonic.co.jp/cs/service/area.html